

9. 行车记录仪与计算机连接

显示【】图标，计算机显示可移动磁盘盘符，在此模式下您可以将行车记录仪中的文件拷贝到计算机中。将USB线一端插入行车记录仪USB接口，另一端连接到计算机并连接上计算机，此时使用专用的高清数据线（HDMI）线连接行车记录仪和高清电视，将电视机电源调整为HDMI，开启行车记录仪，行车记录仪画面可显示在高清电视上。

电视显示与液晶屏显示有差异，请在液晶屏上操作。

11. 行车记录仪与底座安装

撕开底座背胶，将底座粘贴在车窗玻璃等光滑平整表面，待底座粘贴牢固后，可开始安装行车记录仪；

取下行车记录仪：将行车记录仪底部左右侧轨道与底座二侧对齐，沿轨道向上推到卡位处，使行车记录仪与底座卡紧。

2) 可通过行车记录仪镜头旋转手柄调节镜头拍摄角度。镜头旋转手柄需先按下再旋转。

1) 握住行车记录仪同时按下底座开关，向下可沿轨道取下行车记录仪。

注意：底座背胶粘性较强，为了防止损坏您的汽车玻璃贴膜等，建议在粘贴前使用静电贴。

Краткая инструкция по эксплуатации CamBox Drive (модель A1696)

меры предосторожности

1. Не разбирайте устройство и бережно относитесь к нему.

2. Избегайте попадания воды и других жидкостей.

3. Устройство может нагреваться после длительного использования.

4. Оптимальная температура для работы оборудования -10 ~ 55°C.


5. Пользуясь, используйте аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

6. Максимальный объем памяти Micro SD карты автомобильного регистратора составляет 32GB.

7. Микро SD-карты для лучшей работы лучше использовать высокоскоростную карту памяти Class 6 или выше.

8. Так как мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию и работаем над обновлениями, изменения в вашем устройстве, что дизайн или спецификация могут незначительно отличаться. Более подробную информацию ищите на нашем сайте www.deteleco.ru

1 Описание Автомобильного Регистратора

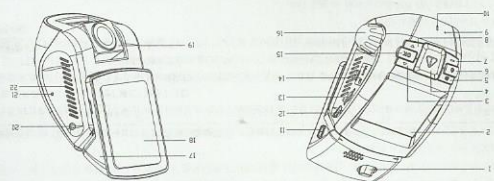

- 2 Инструкция по кнопкам управления
- 1. Кнопка фиксатора
 - 2. Экран
 - 3. Кнопка Вверх
 - 4. Кнопка защиты файлов
 - 5. Кнопка Меню
 - 6. Кнопка питания
 - 7. Кнопка Режим
 - 8. Кнопка Вниз
 - 9. Микрофон
 - 10. Световой индикатор
 - 11. Разъем питания крэдла
 - 12. Разъем питания/данных
 - 13. HDMI выход
 - 14. Слот MicroSD
 - 15. Кнопка OK
 - 16. Рычаг настройки горизонта
 - 17. Автомобильный крэдл
 - 18. 3M клейкая основа
 - 19. Линза
 - 20. AV выход
 - 21. Кнопка Сброс
 - 22. Динамик

название	значок	описание функции
Кнопка SOS		• Защищать/ Отменить защиту текущего файла от стирания
Кнопка Вверх		• «Вверх»/«Вниз» • Длительное нажатие кнопки для перемотки видео назад • Краткое нажатие для выключения звука
Кнопка Вниз		• «Вверх»/«Вниз» • Длительное нажатие кнопки для перемотки видео вперед
Кнопка OK		• Начать/Остановить Запись • Подтверждение Настроек • Пропустить/Остановить видео

地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区惠风7路2号
联系电话：07522639719